www.blaupunkt.com

WiFi Internetradio
Wi-Fi Internet Radio

IR 18e

www.blaupunkt.com

Bedienungsanleitung
Instruction Manual

BLAUPUNKT

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **2**
Einleitung **4**
Sicherheitshinweise **5**
Bedienungsanleitung und Warnhinweise 5
Installation 6
Netzanschluss und Bedienung 8
Service und Reparaturen 10
Kopf- und Ohrhörer - Vorsichtsmaßnahmen 11
Reinigung 12
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 12
Seriennummer 12
ERP2 (Energieverbrauchsrelevante Produkte) 13
Blaupunkt Competence Center Copyright 13
Produktunterstützung und Sonderzubehör 13
Anschlüsse und Bedienelemente **14**
Draufsicht 14
Rückansicht 16
Verfügbare Schriftzeichen 17
Betrieb **17**
1. WiFi-Internetradio einschalten und mit dem Internet verbinden 17
2. FM: UKW-Radio 19
MENU/MODE: UKW-Betriebsmodus einschalten 19
UP/DOWN: Manueller UKW-Sendersuchlauf 19
NEXT/PREV/ENTER: Automatischer UKW-Sendersuchlauf 20
PRESET: Ausgewählte UKW-Radiosender voreinstellen 20
PRESET: Voreingestellte UKW-Radiosender einschalten 21
3. TUNEIN: Internetradio 21
4. MEDIA CENTER: Medienzentrum (Musikwiedergabemodus) 22
Medienzentrum einschalten 22
1. UPNP: Medienwiedergabe mit Windows Media Player 23
2. MY PLAYLIST: Meine Wiedergabeliste 23
3. CLEAR MY PLAYLIST: Meine Wiedergabeliste löschen 24
5. INFORMATION CENTER: Informationszentrum 24
Informationszentrum einschalten 24
1. WEATHER INFORMATION: Wetterinformationen 24
2. FINANCIAL INFORMATION: Finanzinformationen 25
3. SYSTEM INFORMATION: 25
CONFIGURATION: Einstellungsmenü **26**
1. NETWORK: Netzwerk 26
Netzwerk-Management 26
WIRELESS NETWORK CONFIGURATION: Automatische WLAN-Konfiguration 26
MANUAL CONFIGURATION: Manuelle Netzwerkkonfiguration 27
2. DATE & TIME: Datum und Uhrzeit 27

Datum und Uhrzeit einstellen 27
Uhrzeitformat einstellen 28
Datumsformat einstellen 28
DAYLIGHT SAVING TIME (DST): Sommerzeiteinstellungen 28
GMT SERVER TIME GB: GMT GB-Serverzeit 28
3. ALARM: Wecker einstellen 29
Weckereinstellungen öffnen 29
ALARM 1: 1. Wecker einstellen 30
ALARM 2: 2. Wecker einstellen 31
NAP ALARM: Kurzschlafwecker (Schlummerfunktion) 31
ALARM VOLUME: Alarmlautstärke einstellen 32
4. LANGUAGE: Bevorzugte Sprache einstellen 32
5. DIMMER: Display-Einstellungen 33
POWER SAVING: Display-Helligkeit einstellen 33
TURN ON: Display-Helligkeit einschalten 34
DIMMER TIMER: Zeitgesteuerte Dimmerregelung 34
6. SLEEP TIMER: Schlaffunktion 35
7. BUFFER: Puffer einstellen 35
8. WEATHER: Wetteranzeige einstellen 36
9. FM SETUP: UKW-Einstellungen 36
10. LOGIN TUNEIN: Anmeldungseinstellung für TuneIn 37
11. DLNA SETUP: DLNA-Einstellungen 38
12. SOFTWARE UPDATE: Software-Aktualisierung 38
13. RESET TO DEFAULT: Werkseinstellungen wiederherstellen 38
Kopfhörer 38
Fehlerbehebung 39
EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE) 40
Technische Daten 41
EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich 41

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen WiFi-Internetradio IR 18e.

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und leicht verständliche Anweisungen, die es Ihnen ermöglicht, Ihr WiFi-Internetradio IR 18e bestmöglich nutzen zu können.

Lesen Sie bitte zunächst gründlich alle Informationen und Anweisungen durch, bevor Sie Ihr WiFi-Internetradio IR 18e erstmalig in Betrieb nehmen!

Der Hersteller ist unter keinen Umständen verantwortlich für:

1. Verlust oder Beschädigung von persönlichen Daten;
2. Mittelbare Schäden an der Soft- oder Hardware, die durch falsche Bedienung oder fahrlässige Handhabung entstanden sind;
3. Reparaturen Ihres Produkts;
4. oder andere Unfälle.

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer/von der Benutzerin missverstanden werden, war dies unvorhersehbar. Aus diesem Grund ist der Hersteller auch nicht für mögliche Schäden verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Bedienungsanleitung resultieren. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus der Verwendung dieses Produktes oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

Wir behalten uns vor, Informationen dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die gewerbliche Nutzung nicht vorgesehen.

Achtung:
Aussehen und Funktionen des Gerätes können ohne Ankündigung verändert werden.

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung und Warnhinweise

GEFAHR

NICHT ÖFFNEN!
STROMSCHLAGGEFAHR

Das Pfeilblitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt Benutzer vor nicht isolierten Teilen mit "gefährlicher Spannung", die sich im Inneren des Gerätes befinden. Diese Spannung kann so hoch sein, dass Stromschlaggefahr besteht.

ACHTUNG: ÖFFNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE, DA STROMSCHLAGGEFAHR BESTEHT. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER SELBST GEWARTET WERDEN SOLLEN.

ALLE REPARATUREN SOLLTEN VON QUALIFIZIERTEN FACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise hin, wie in den technischen Unterlagen, dieser Bedienungsanleitung. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen.

CE

Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben, um dessen Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen, insbesondere mit den EU-Richtlinien: 1999/5/EC, 2002/96/EC, 2006/66/EC und 1275/2008.

1. Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen. Lesen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um sich mit den Eigenschaften des Gerätes vertraut machen zu können. Nur auf diese Art und Weise werden Sie die bestmöglichste Leistung und maximalste Freude mit diesem Gerät erleben können.
3. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
4. Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Gerätes vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an unseren Service.
5. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen und Diagrammen installiert und bedient werden, welche Bestandteil dieser Bedienungsanleitung sind.

6. Dieses Produkt ist so entworfen und hergestellt worden, dass dem Benutzer maximale Sicherheit gewährleistet wird. Befolgen Sie deshalb bitte genau sämtliche Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.

Installation

1. Das Gerät ist für den Gebrauch in moderaten Klimazonen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht in tropischen Klimazonen oder bei Temperaturen über 35°C.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß Herstelleranweisungen und lokalen Vorschriften.
3. ERDUNG oder POLARISIERUNG: Es ist nicht erforderlich, das Gerät zu erden. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in der Wandsteckdose oder das Verlängerungskabel in der Anschlussbuchse eingesteckt ist. Dies soll verhindern, dass Spannungsstifte oder der Erdungsstift freigelegt werden. Einige Versionen dieses Gerätes haben ein Netzkabel mit einem gepolten Wechselstromstecker (einem Stecker, bei dem ein Spannungsstift breiter ist als der Andere). Dies dient als Sicherheitseinrichtung. Wenn Sie nicht imstande sind den Stecker vollständig in eine Steckdose einzustecken, versuchen Sie ihn umgekehrt einzustecken. Wenn dies ebenfalls nicht funktioniert, setzen Sie sich bitte mit einem Elektriker in Verbindung, damit dieser die veraltete Steckdose für Sie tauscht. Versuchen Sie niemals den Stecker gewaltsam in eine Steckdose einzustecken. Die Sicherheitsvorkehrungen des gepolten Steckers dürfen nicht umgangen werden. Wenn Sie ein Verlängerungsnetzkabel oder ein Netzkabel verwenden, welches nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wird, dann soll dieses mit einem angemessenen angespritzten Stecker ausgestattet werden sowie die Sicherheitszulassung gemäß den Vorschriften des Benutzungslands erfüllen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht an schlecht belüfteten Plätzen auf. Vermeiden Sie ebenso schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen, beweglichen oder vibrierenden Flächen als Untergrund aus. Stellen Sie das Gerät am besten in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.
5. WASSER und FEUCHTIGKEIT: Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Brand oder elektrischen Schlägen vorzubeugen.
6. WARNUNG: Benutzen Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken, Ausgussbecken, in feuchten Kellern oder an ähnlichen Orten. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von fließendem, spritzendem oder tropfendem Wasser.
7. WÄRME: Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Geräten auf, die starke Wärme oder magnetische Wellen ausstrahlen wie z. B. in die Nähe von Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Videorecordern, Stereo-Anlagen, Verstärkern, Radios oder großen Lautsprechern. Solche Geräte können Bild und Ton beeinflussen.

9. Da bei der Fernsehübertragung elektromagnetische Wellen entstehen, können auf dem Fernsehbildschirm Linien entstehen, sobald Sie den Fernseher einschalten und das laufende WiFi-Internetradio sich in seiner Nähe befindet. Dabei handelt sich um keine Störung des Fernsehers oder des WiFi-Internetradios. Sollten Linien auf dem Fernsehbildschirm erscheinen, entfernen Sie das WiFi-Internetradio aus der Nähe des Fernsehers.
10. BELÜFTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Ventilationsöffnungen des Gerätes nicht versperrt werden. Sonst kann das Gerät überhitzen oder eventuell nicht richtig funktionieren. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Flächen, auf denen die Ventilationsöffnungen leicht verstopft werden können. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Räume wie z. B. in Bücherregale oder in Einbauschränke. Entfernen Sie alle Gegenstände wie z. B. Tischdecken, Gardinen, Vorhänge oder Zeitungen, die die Ventilationsöffnungen des Gerätes versperren könnten.
11. Lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Platz frei (mindestens 20cm oberhalb und jeweils 5cm an jeder Seite). Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät herum frei zirkulieren kann.
12. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser wie z. B. Kerzen oder Blumenvasen auf das Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Hohe Temperaturen oder tropfendes Wasser können das Gehäuse beschädigen und einen Brand oder Kurzschluss verursachen.
13. Wegen der Verletzungsgefahr stellen Sie das Gerät bitte nicht auf instabile Rolltische, Stative, Gestelle, Halter oder Tische. Das Gerät kann herunterfallen und ein Kind oder einen Erwachsenen schwer verletzen. Dadurch kann auch das Gerät irreparabel beschädigt werden. Benutzen Sie nur Rollwägen, Gestelle, Stative, Halter und Tische, die vom Hersteller empfohlen sind oder mit diesem Gerät ausgeliefert werden. Wenn Sie das Gerät befestigen wollen, befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Montagezubehör.
14. Seien Sie bitte vorsichtig, sollten Sie einen Rollwagen für den Transport des Gerätes verwenden. Eventuelle Beschädigungen des Gerätes durch Umkippen können so vermieden werden. Abruptes Anhalten, übermäßige Kraftausübung und unebene Flächen können den Rollwagen und das Gerät zu Fall bringen.
15. WÄRME: Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von anderen Geräten, die starke Wärme ausstrahlen wie z. B. in die Nähe von Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Verstärkern oder ähnlichen Objekten. Halten Sie das Gerät fern von Geräten, die elektrische Geräusche verursachen, wie z. B. Leuchtstofflampen oder Motoren.

Netzanschluss und Bedienung

1. ENERGIEQUELLE: Um das Gerät betriebsfähig zu machen, müssen Sie es an die Stromversorgung anschließen. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Nennspannung des Gerätes (100-240 V, ~50/60Hz) den örtlichen Spannungswerten entspricht. Ist dies nicht der Fall, kann das Gerät beschädigt werden. Die Angaben über die Voltspannung des Gerätes befinden sich auf dessen Typenschild, welches sich auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes befindet. Wenn Sie sich unsicher bzgl. der Spannung Ihres Stromnetzes sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihr Stromversorgungsunternehmen.
2. Wenn Sie nicht imstande sind den Stecker des Netzkabels ganz in eine Steckdose einzustecken, versuchen Sie ihn umgekehrt einzustecken. Wenn dies ebenfalls nicht funktioniert, setzen Sie sich mit einem Elektriker in Verbindung. Versuchen Sie niemals den Stecker gewaltsam in eine Steckdose einzustecken.
3. **WARNUNG: Der Netzstecker (Netzadapter) wird als Trennschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung verwendet. Aus diesem Grund muss der Netzstecker jederzeit betriebsfähig und zugänglich sein**.
4. Um das Gerät dauerhaft vor Brandgefahr zu schützen, verwenden Sie ausschließlich Netzsicherungen des richtigen Typs und der richtigen Nennkapazität. Die richtigen Sicherungsspezifikationen für jeweilige Spannungsbereiche sind auf dem Produkt markiert.
5. Wenn der Netzstecker an die Wandsteckdose angeschlossen ist, ist das Gerät auch an die Stromversorgung angeschlossen, selbst wenn Sie das Gerät nicht eingeschaltet haben.
6. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, sollten Sie sicherstellen, dass der Netzadapter fest und richtig an Steckdose und Gerät angeschlossen ist.
7. Um Schäden zu vermeiden, benutzen Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile (Netzkabel usw.). Benutzen Sie keine Zubehörteile oder Zusatzgeräte, die vom Produkthersteller nicht empfohlen werden.
8. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker (das Netzkabel) auf Beschädigungen. Ist der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt, sollen Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten und bedienen. In solchen Fällen wenden Sie sich bitte umgehend an einen qualifizierten Service-Techniker oder an den Lieferanten dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals das Gerät an eine andere Stromquelle anzuschließen, wenn der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt ist. Dadurch kann das Gerät irreparabel beschädigt werden. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
9. ÜBERLASTUNG: Überlasten Sie niemals die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
10. STROMKABELSCHUTZ: Stromkabel sollen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Stromkabel dürfen nicht zwischen Gegenständen

eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf Stromkabel. Achten Sie besonders auf die Verbindungsstellen zwischen Kabeln und Steckern, Kabeln und Verlängerungskabeln sowie Kabeln und dem Gerät.

11. Versuchen Sie niemals den Netzstecker (das Netzkabel) selbst zu reparieren. Der Netzstecker (das Netzkabel) darf nur von einem qualifizierten Fachbetrieb gewechselt werden.
12. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie das Kabel am Netzstecker an. Ziehen Sie niemals direkt am Netzkabel. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
13. Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall weiter, sollte das Netzkabel zerfasert oder anderweitig beschädigt sein. Dies gilt auch dafür, sollte das Netzkabel irgendwelche Risse oder Abriebschäden in Längsrichtung haben oder der Netzstecker bzw. dessen Stifte beschädigt sind.
14. GEWITTER: Bei Gewitter trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und trennen ggf. auch die Antenne vom Gerät, um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
15. Schalten Sie das Gerät bei Nichtbenutzung aus, sei es auch nur für eine kurze Zeitdauer. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn es eingeschaltet ist, insofern diese Funktionsweise des Gerätes nicht ausdrücklich gewünscht ist. Schalten Sie das Gerät mit der Einrichtung aus, die dafür vorgesehen ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Familie weiß, wie das Gerät bedient und ausgeschaltet wird.
16. Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die körperlich oder geistig behindert sind oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichende Kenntnis vom Produkt haben, insofern sie unbeaufsichtigt sind oder keine gründliche Einweisung zur Nutzung der Geräte durch eine Person erhalten haben, die für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
17. ESD-WARNHINWEIS: Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf keine Bedienelemente reagiert und keine Funktionen durchführt, kann starke elektrostatische Störung die Ursache sein. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie ein paar Sekunden ab und stecken anschließend den Netzstecker erneut in die Steckdose und schalten das Gerät ein. Es sollte anschließend wieder normal funktionieren. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie das Gerät an einem anderen Platz auf oder schließen Sie es an einer anderen Steckdose an. Wenn dies ebenfalls nicht hilft, setzen Sie sich mit unserem Service oder mit einem qualifizierten Fachmann in Verbindung.
18. Bitte schalten Sie das Gerät nach dessen Gebrauch wieder aus. Sollte das Gerät zufällig ausgeschaltet werden, schalten Sie es erneut ein. Zwischen Aus- und Einschalten des Gerätes sollen mindestens 30 Sekunden vergehen.

19. Die Kontrolltasten des Gerätes dürfen nur zu jenen Zwecken benutzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden.
20. Versuchen Sie niemals irgendwelche Vorgänge mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Auf diese Weise können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen. Bedienen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung.
21. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem geeignet.
22. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten direkt auf das Gerätegehäuse. Dabei besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
23. Kondenswasser im Gerät, z. B. sichtbar hinter dem Display, kann unter folgenden Bedingungen auftreten:
    a. Unmittelbar nachdem die Heizung eingeschaltet wurde.
    b. In einem dunstigen oder feuchten Raum.
    c. Unmittelbar nachdem das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wurde.
24. Falls sich Kondenswasser gebildet hat, kann dies zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Lassen Sie das Gerät für ca. 1 Stunde eingeschaltet, um dieses Problem zu beheben.
25. **Updates finden Sie auf unserer Website www.blaupunkt.com. Möchten Sie weitere Informationen oder die Konformitätserklärung lesen, wenden Sie sich bitte an info@m3-electronic.de**.

Service und Reparaturen

1. Wenn das Gerät während der Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert sollte, verwenden Sie bitte nur die in der Bedienungsanleitung benannten Bedienelemente. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Gerätes wiederherzustellen, setzen Sie sich mit unserem Service oder einem qualifizierten Fachmann in Verbindung.
2. Sollte Ihr Gerät fachgerechte Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Service-Center.
3. GERÄT REPARIEREN: Alle Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
4. ERSATZTEILE: Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften wie das Originalteil haben.

Wenn nicht zugelassene Ersatzteile verwendet werden, besteht unter anderem Brand- und Stromschlaggefahr.

5. SERVICE KONTAKTIEREN: Wenn folgende Umstände auftreten, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an unseren Service oder an einen qualifizierten Reparaturfachbetrieb:
   a. Das Stromkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
   b. In das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
   c. Das Gerät ist Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt worden.
   d. In das Gerät sind Gegenstände eingedrungen.
   e. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder irgendwelche merkwürdige Leistungsänderungen auftreten, obwohl die Hinweise der Bedienungsanleitung strikt befolgt werden.
   f. Wenn das Gerät (das Gehäuse) z. B. nach einem Fall oder einem Schlag mechanisch beschädigt wird.
6. Versuchen Sie niemals das Gerät weiter zu nutzen, wenn es beschädigt ist oder Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion haben. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus, trennen es von der Stromversorgung und wenden sich bitte an unseren Service oder an Ihren Händler.
7. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
8. Versuchen Sie niemals das Gehäuse zu öffnen, weil lebensgefährliche Spannung im Geräteinneren vorhanden ist. Es besteht Verletzungsgefahr. Entfernen Sie keine Schrauben, um das Gehäuse des Gerätes zu öffnen. Wenden Sie sich bitte an unseren Service oder an qualifiziertes Fachpersonal, sollte dies notwendig sein.
9. SICHERHEITSKONTROLLE: Nach Abschluss aller Reparaturarbeiten sollten Sie vom Reparaturfachbetrieb eine Sicherheitsüberprüfung des gesamten Gerätes durchführen lassen, um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.
10. Der Hersteller dieses Produkts haftet nicht für Rundfunk- oder Fernsehstörungen, die durch unautorisierte Modifikationen dieses Gerätes verursacht wurden.

Kopf- und Ohrhörer - Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie die Ohrhörer/Kopfhörer nicht auf die höchste Lautstärke ein. Dies kann für Sie und andere gefährlich sein.
2. Bevor Sie die Ohrhörer/Kopfhörer an das Gerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke auf ein niedriges Niveau ein.
3. Wenn Sie die Ohrhörer/Kopfhörer benutzen, nehmen Sie Rücksicht auf die Umgebung und stellen Sie nicht die höchste Lautstärke ein.
4. Wenn Sie Ohrsausen spüren, sollen Sie unverzüglich die Lautstärke verringern oder überhaupt das Gerät ausschalten.

5. Die Ohrenärzte empfehlen die Ohrhörer/Kopfhörer nicht ununterbrochen zu benutzen.

Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen es vom Stromnetz. Auf diese Weise beugen Sie der Gefahr des elektrischen Stromschlags oder eines Brandes vor.
2. Zur Reinigung verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reiniger in Spraydosen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeit direkt auf das Gehäuse.
3. Wischen Sie Display und Gehäuse mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Auf diese Weise können Sie Staub und andere Partikeln entfernen.
4. Wenn die Vorderseite schmutzig oder verschmiert durch Fingerabdrücke ist, benutzen Sie ein mit milder Seife- und Wasserlösung leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Gerätes beschädigen können

Vorsicht!
Der Hersteller übernimmt KEINE Verantwortung für Schäden, die durch Benutzung von ammoniak- und alkoholhaltigen Reinigungsmitteln entstehen.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

1. Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in seiner Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Ihre Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.
5. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.

Seriennummer

Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und ist sonst niemandem bekannt.

ERP2 (Energieverbrauchsrelevante Produkte)

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie Nr. 1275/2008 der Europäischen Kommission über den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und Aus-Zustand (Standby-Betriebsmodus) sowie die Anforderungen der entsprechenden Durchführungsverordnungen, weil das Gerät mit einem externen Niederspannungsnetzteil zusammenarbeitet. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der der Ökodesign-Richtlinie Nr. 1275/2008.

Blaupunkt Competence Center Copyright

© 2010 Alle Rechte bleiben dem Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH vorbehalten. Dieses Material darf nur für den persönlichen Gebrauch vervielfältigt, kopiert oder vertrieben werden.

Produktunterstützung und Sonderzubehör

1. Das Gerät unterstützt weltweit Internet-Radiostationen.
2. Das Gerät unterstützt WMA-, MP3- und OGG-Audiodateien.
3. Bildschirmauflösung: 128 x 64 Pixel.
4. Stromversorgung: DC 5V 1500mA
5. Gültiges WiFi-Internetradio.

Anschlüsse und Bedienelemente

Draufsicht

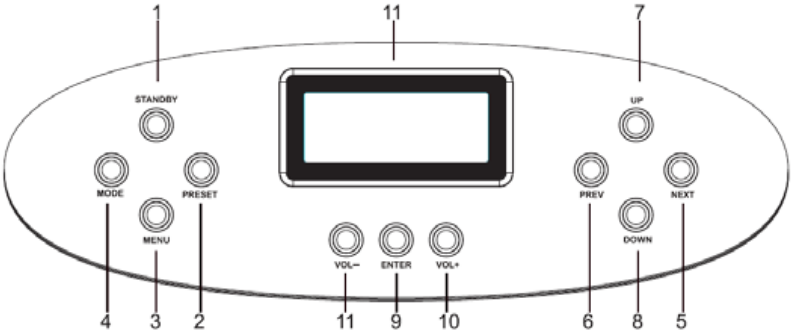

1. STANDBY (Standby-Taste): Drücken Sie die Standby-Taste STANDBY, um das WiFi-Internetradio ein- und nach dem Gebrauch wieder auszuschalten (bzw. in den Bereitschaftsbetrieb/Standby-Betriebsmodus zu versetzen). Im Bereitschaftsbetrieb (Standby-Betriebsmodus) sind alle Funktionen des Geräts deaktiviert. Sie können allerdings jederzeit ohne längeres Warten wieder aktiviert werden. Dafür drücken Sie erneut die Standby-Taste STANDBY.

   Anmerkung:
   Um das WiFi-Internetradio mit der Standby-Taste STANDBY ein- und nach dem Gebrauch wieder auszuschalten, müssen Sie das Gerät zuerst mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine Wandsteckdose anschließen. Schieben Sie danach den Netzschalter ON/OFF auf der Rückseite des Geräts in die Position ON, um das WiFi-Internetradio mit Strom zu versorgen.

2. PRESET (Voreinstellungstaste): Drücken Sie im UKW-Radiobetriebsmodus (FM) die Voreinstellungstaste PRESET:
   a. Um die Speichernummer eines voreingestellten UKW-Radiosenders festzustellen.
   b. Um den aktuellen UKW-Radiosender als voreingestellt abzuspeichern.
   c. Um einen der voreingestellten UKW-Radiosender auszuwählen.

3. MENU (Hauptmenütaste): Drücken Sie die Hauptmenütaste MENU, um das Hauptmenü MAIN MENU zu öffnen (auf dem Display einzublenden).

4. MODE (Betriebsmodustaste): Drücken Sie die Betriebsmodustaste MODE, um den gewünschten Betriebsmodus des Geräts auszuwählen. Jedes Mal wenn Sie auf die Betriebsmodustaste MODE drücken, wählen Sie einen anderen Betriebsmodus des Gerätes aus. Es stehen Ihnen folgende Betriebsmodusoptionen zur Verfügung: TUNEIN (Internetradio), FM (UKW-Radio) und UPNP (Medienzentrum).
5. NEXT (Sprungtaste Vorwärts): Drücken Sie die Sprungtaste Vorwärts NEXT:
   a. Um den Cursor nach rechts zu bewegen.
   b. Um bei der Passworteingabe zum nächsten Schriftzeichen zu wechseln.
   c. Um im UKW-Betriebsmodus einen automatischen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala aufwärts durchzuführen.
6. PREV (Sprungtaste Rückwärts): Drücken Sie die Sprungtaste Rückwärts PREV:
   a. Um den Cursor nach links zu bewegen.
   b. Um bei der Passworteingabe zum vorherigen Schriftzeichen zu wechseln.
   c. Um im UKW-Betriebsmodus einen automatischen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala abwärts durchzuführen.
7. UP (Navigationstaste Aufwärts): Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP:
   a. Um verfügbare Netzwerke nach oben zu scrollen.
   b. Um bei der Passworteingabe Schriftzeichen auszuwählen.
   c. Um im UKW-Betriebsmodus einen manuellen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala aufwärts durchzuführen.
8. DOWN (Navigationstaste Abwärts): Drücken Sie die Navigationstaste Abwärts DOWN:
   a. Um verfügbare Netzwerke nach unten zu scrollen.
   b. Um bei der Passworteingabe Schriftzeichen auszuwählen.
   c. Um im UKW-Betriebsmodus einen manuellen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala abwärts durchzuführen.
9. ENTER (Bestätigungstaste): Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER:
   a. Um einen ausgewählten Menüpunkt oder eine ausgewählte Option zu bestätigen und/oder zu aktivieren.
   b. Um im UKW-Betriebsmodus alle verfügbaren UKW-Radiosender zu suchen und automatisch abzuspeichern.

10. VOL+ (Lautstärkeregler): Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL+, um die Lautstärke zu erhöhen.
11. VOL- Lautstärkeregler): Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL-, um die Lautstärke zu verringern.

Rückansicht

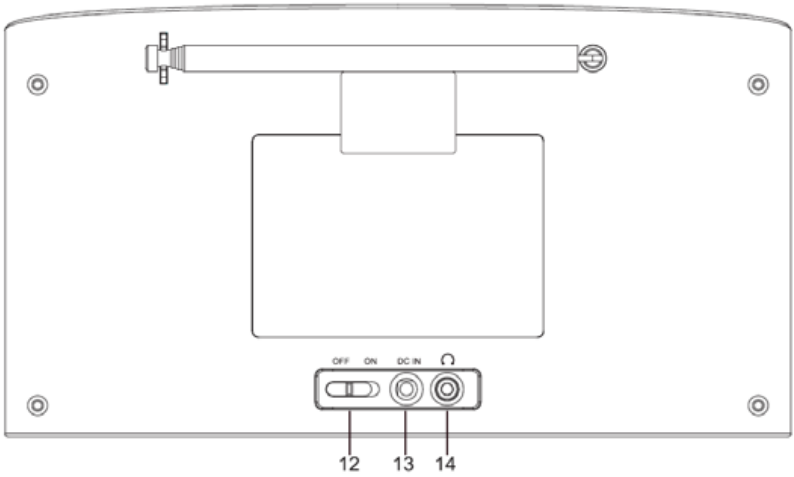

12. ON/OFF (Netzschalter Aus/Ein): Schieben Sie den Netzschalter ON/OFF in die Position ON, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Schieben Sie den Netzschalter ON/OFF in die Position OFF, um die Stromversorgung zu trennen. Bleibt der Netzschalter in der Position ON, können Sie das Gerät mit der Standby-Taste STANDBY ein- und nach dem Gebrauch wieder ausschalten.
13. DC IN (Gleichstromeingangsbuchse): Schließen Sie den DC-Stecker des mitgelieferten Netzadapters (AC-Netzteils) fest und sicher an die Gleichstromeingangsbuchse (DC IN) an. Schließen Sie den AC-Netzstecker des mitgelieferten Netzadapters (AC-Netzteils) an eine Netzsteckdose an.
14. Kopfhörerbuchse: Schließen einen Kopf- oder Ohrhörer an die Kopfhörerbuchse an. Die Lautsprecher schalten automatisch aus. Anschließend können Sie die Lautstärke wunschgemäß mit den Lautstärkereglern VOL+ und VOL- einstellen.

Verfügbare Schriftzeichen

Folgende Schriftzeichen stehen für dieses Gerät zur Verfügung:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DEL, @, space, !, ", #, $, %, &, ', (,), *, +, A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z,z.

Das Gerät unterstützt keine weiteren Schriftzeichen. Berücksichtigen Sie dies besonders dann, wenn Sie ein Passwort für Ihr privates Benutzerkonto erstellen.

Mit folgenden Tasten können Sie die Eingabe der Schriftzeichen steuern:

1. NEXT: Drücken Sie die Sprungtaste Vorwärts NEXT, um den Cursor vorwärts (nach rechts) zu bewegen.
2. PREV: Drücken Sie die Sprungtaste Rückwärts PREV, um den Cursor rückwärts (nach links) zu bewegen und das gewählte Schriftzeichen zu löschen.
3. UP: Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP, um ein Schriftzeichen vorwärts auszuwählen. Jedes Mal wenn Sie auf die Navigationstaste Aufwärts UP drücken, wählen Sie ein anderes Schriftzeichen.
4. DOWN: Drücken Sie die Navigationstaste Abwärts DOWN, um ein Schriftzeichen rückwärts auszuwählen. Jedes Mal wenn Sie auf die Navigationstaste Abwärts DOWN drücken, wählen Sie ein anderes Schriftzeichen.

Betrieb

1. WiFi-Internetradio einschalten und mit dem Internet verbinden

1. Schließen Sie den DC-Stecker des mitgelieferten Netzadapters (AC-Netzteils) fest und sicher an die Gleichstromeingangsbuchse (DC IN) auf der Rückseite des Geräts an. Stecken Sie danach den Netzstecker (AC-Netzstecker) des mitgelieferten Netzadapters (AC-Netzteils) fest und vollständig in die Wechselstromsteckdose, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

   Vorsicht! Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass die Nennspannung des Gerätes den örtlichen Spannungswerten entspricht. Ist dies nicht der Fall, kann das Gerät beschädigt werden. Die Angaben über die Voltspannung des WiFi-Internetradios befinden sich auf dessen Typenschild, welches auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes zu finden ist.

2. Schieben Sie den Netzschalter ON/OFF auf der Rückseite des Geräts in die Position ON, um das Gerät betriebsfähig zu machen. Bleibt der Netzschalter ON/OFF in der Position ON, können Sie das WiFi-Internetradio mit der Standby-Taste STANDBY auf der Oberseite des Geräts ein- und nach dem Gebrauch wieder ausschalten.
3. Nachdem Sie das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen haben, erscheint die Meldung mit dem BLAUPUNKT-Logo auf dem LCD-Display.
4. Das Gerät kann als Internetradio verwendet werden, wenn es über ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN) am Internet angeschlossen ist. Aus diesem Grund startet das WiFi-Internetradio während des ersten Einschaltens sofort eine automatische Suche nach verfügbaren WiFi-Netzwerken. Warten Sie bitte ab, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
5. Ist die Suche abgeschlossen, erscheint die Anzahl der gültigen Netzwerkoptionen auf dem LCD-Display.
6. Wurde die Netzwerksuche bereits durchgeführt, überspring das Gerät die Schnittstelle mit der Netzwerkliste und wählt automatisch das letzte Netzwerk aus, das vor dem letzten Ausschalten verbunden war.
7. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um ein gewünschtes Netzwerk auszuwählen.
8. Haben Sie das gewünschte Netzwerk ausgewählt, drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um Ihr WiFi-Internetradio an das ausgewählte Netzwerk anzuschließen.
9. Wird das ausgewählte Netzwerk mit einem Passwort geschützt, müssen Sie das richtige Passwort eingeben, um Ihr WiFi-Internetradio erfolgreich an das Netzwerk anzuschließen.

10. Wie muss das Netzwerkpasswort eingegeben werden? Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um ein Schriftzeichen auszuwählen. Jedes Mal wenn Sie auf die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN drücken, wählen Sie ein anderes Schriftzeichen aus.

11. Im Kapitel VERFÜGBARE SCHRIFTZEICHEN finden Sie Anweisungen, welche Schriftzeichen Ihnen zur Verfügung stehen und wie man die Eingabe eines Passworts steuern kann.
12. Drücken Sie die Sprungtaste Vorwärts NEXT, um zum nächsten Schriftzeichen zu wechseln (den Cursor nach rechts zu bewegen).
13. Drücken Sie die Sprungtaste Rückwärts PREV, um das vorherige Schriftzeichen zu löschen (den Cursor nach links zu bewegen).
14. Haben Sie alle Schriftzeichen des Passworts ausgewählt, drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um das Passwort einzugeben. Ihr WiFi-Internetradio wird über das ausgewählte Netzwerk ans Internet angeschlossen.

2. FM: UKW-Radio

MENU/MODE: UKW-Betriebsmodus einschalten

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Menütaste MENU, um das Hauptmenü MAIN MENU zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, bis Sie den Menüpunkt FM (UKW) ausgewählt haben. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um den UKW-Betriebsmodus zu aktivieren.
3. Sie können alternativ die Betriebsmodustaste MODE drücken, bis Sie den UKW-Betriebsmodus FM ausgewählt haben.

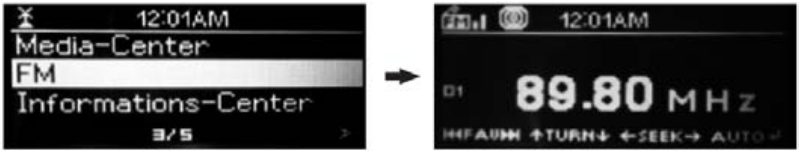

UP/DOWN: Manueller UKW-Sendersuchlauf

1. Wählen Sie den UKW-Betriebsmodus FM aus wie oben beschrieben.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP, um einen manuellen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala aufwärts durchzuführen.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Abwärts DOWN, um einen manuellen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala abwärts durchzuführen.
4. Jedes Mal wenn Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN drücken, stimmen Sie die Frequenz um 50KHZ ab.

NEXT/PREV/ENTER: Automatischer UKW-Sendersuchlauf

1. Wählen Sie den UKW-Betriebsmodus FM aus, wie oben beschrieben.
2. Drücken und halten Sie die Sprungtaste Vorwärts NEXT für ca. 2 Sekunden, um einen automatischen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala aufwärts durchzuführen.
3. Drücken und halten Sie die Sprungtaste Rückwärts PREV für ca. 2 Sekunden, um einen automatischen UKW-Sendersuchlauf in der Frequenzskala abwärts durchzuführen.
4. Wird ein klares Signal eines UKW-Radiosenders gefunden, hält der UKW-Sendersuchlauf automatisch an. Das Gerät schaltet den gefundenen UKW-Radiosender ein.
5. Drücken Sie im UKW-Betriebsmodus die Bestätigungstaste ENTER, um einen automatischen UKW-Sendersuchlauf über die ganze UKW-Frequenz zu starten. Die gefundenen UKW-Radiosender werden automatisch abgespeichert. Das Gerät kann bis zu 20 UKW-Radiosender abspeichern.
6. Drücken Sie die Voreinstellungstaste PRESET, um die Speichernummer eines abgespeicherten Radiosenders festzustellen.

Anmerkungen:

1. Wenn die Anzahl der voreingestellten (abgespeicherten) UKW-Radiosender 20 überschreiten, werden die alten voreingestellten Radiosender durch die Neuen ersetzt.
2. Die voreingestellten UKW-Radiosender können nur durch die Neuen ersetzt werden. Es ist nicht möglich die voreingestellten UKW-Radiosender zu löschen.

PRESET: Ausgewählte UKW-Radiosender voreinstellen

1. Schalten Sie einen UKW-Radiosender ein.
2. Drücken und halten Sie die Voreinstellungstaste PRESET, bis das Voreinstellungsicon und die Speichernummer des ausgewählten Radiosenders auf dem Display erscheinen.

3. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um dem ausgewählten UKW-Radiosender eine gewünschte Speichernummer (Speicheradresse) zuzuordnen. Wenn Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN drücken, navigieren Sie nach oben oder nach unten durch die Speichernummern.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Voreinstellung eines UKW-Radiosenders zu bestätigen. Sie können bis zu 20 UKW-Radiosender als voreingestellt abspeichern.

PRESET: Voreingestellte UKW-Radiosender einschalten

1. Wählen Sie den UKW-Betriebsmodus FM aus, wie oben beschrieben.
2. Drücken Sie die Voreinstellungstaste PRESET. Die voreingestellten Speichernummern erscheinen auf dem Display.
3. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um die Speichernummer (Speicheradresse) des gewünschten UKW-Radiosenders auszuwählen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um den ausgewählten UKW-Radiosender einzuschalten. Danach können Sie Ihren Lieblingsradiosender hören.

3. TUNEIN: Internetradio

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Menütaste MENU, um das Hauptmenü MAIN MENU zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, bis Sie den Menüpunkt TUNEIN ausgewählt haben.
3. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um den TuneIn-Betriebsmodus zu aktivieren.
4. Sie können alternativ die Betriebsmodustaste MODE drücken, bis Sie den Betriebsmodus TUNEIN ausgewählt haben.
5. Auf dem Display erscheinen folgende Menüpunkte:
   a. BROWSE PRESET: Voreingestellte Radiosender durchsuchen.
   b. BROWSE STATIONS: Radiosender durchsuchen.
   c. SEARCH STATIONS: Radiosender suchen.
   d. HISTORY: Verlauf.

Anmerkungen:

1. Beim Betriebsmodus TUNEIN handelt es sich um das Internetradio. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Gerät mit einem gültigen WiFi-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie den Betriebsmodus TUNEIN einschalten.
2. Der voreingestellte Internetradio-Server ist http://tunein.com (TuneIn). Auf dieser Webseite können Sie sowohl Internetradiosender weltweit suchen, als auch örtliche Radiosender schnell einschalten.

4. MEDIA CENTER: Medienzentrum (Musikwiedergabemodus)

Medienzentrum einschalten

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Menütaste MENU, um das Hauptmenü MAIN MENU zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, bis Sie den Menüpunkt MEDIA CENTER (Medienzentrum, Musikwiedergabemodus) ausgewählt haben.
3. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um den Betriebsmodus MEDIA CENTER zu aktivieren. In diesem Betriebsmodus können Sie das Gerät für die Wiedergabe der Audio-Dateien von einem PC nutzen.
4. Auf dem Display erscheint ein Menü mit folgenden Menüpunkten (Optionen):

1. UPNP: Medienwiedergabe mit Windows Media Player

Drücken Sie die Betriebsmodustaste MODE, um den Menüpunkt UPNP zu öffnen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um das Gerät als Medienzentrum (im Musikwiedergabemodus) zu nutzen:

1. Auf Ihrem PC muss das Betriebsprogramm Win Vista oder Win7 mit der Anwendung Windows Media Player 11 oder mit der höheren Softwareversion (z. B. WMP 11) installiert sein. Wenn Sie das Programm Windows Media Player 11 nutzen, gehen Sie wie folgt vor.
   a. Öffnen Sie das Programm Windows Media Player auf Ihrem PC und wählen Sie die Option MEDIA SHARING (Medienfreigabe) im Menüpunkt LIBRARY (Bibliothek) aus.
   b. Bestätigen Sie die Option MEDIA SHARING POSITION (Medienfreigabe einstellen) und stellen Sie die Medienfreigabe ein.
   c. Verlassen Sie danach das Menü, indem Sie die entsprechende Option auswählen und bestätigen.
2. Ihr PC und das WiFi-Internetradio müssen an demselben lokalen, drahtlosen Netzwerk (WLAN) angeschlossen sein.
3. Ihre Mediendateien müssen sich im voreingestellten Ordner von Windows Media Player befinden.
4. Stellen Sie für Ihren PC den Verbindungsmodus ein. Das WiFi-Internetradio muss einen Zugang zu den freigegebenen Medien haben. In Windows Media Player können Sie einen automatischen oder manuellen Zugang für das WiFi-Internetradio einstellen.
5. UPNP: Wählen Sie den voreingestellten, freigegebenen Namen in Ihrem PC aus. Wählen Sie danach den gewünschten Medienordner und die gewünschten Mediendateien bzw. die zuletzt abgespielte Mediendatei aus. Nachdem Sie den freigegebenen Namen auf Ihrem PC geöffnet haben, können Sie alle Vorgänge im voreingestellten Ordner von Windows Media Player Ihres Computers durchführen.

2. MY PLAYLIST: Meine Wiedergabeliste

MY PLAYLIST (Meine Wiedergabeliste) ist eine Sammlung von Mediendateien, die Sie mithilfe von UPnP zusammenstellen können.

1. Wählen Sie die gewünschten Musiktitel aus der UPNP-Musikliste aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER für ein paar Sekunden, um die ausgewählten Musiktitel zu Ihrer Wiedergabeliste MY PLAYLIST hinzuzufügen.

3. Die Musiktitel verschwinden von der Wiedergabeliste MY PLAYLIST, nachdem Sie das Gerät aus- und wieder eingeschaltet haben. Speichern Sie die Musikdateien erneut ab.

3. CLEAR MY PLAYLIST: Meine Wiedergabeliste löschen

1. Wählen Sie den Menüpunkt CLEAR MY PLAYLIST aus.
2. Wählen Sie danach die Option YES aus. Alle Musiktitel werden aus der Wiedergabeliste MY PLAYLIST gelöscht.

5. INFORMATION CENTER: Informationszentrum

Informationszentrum einschalten

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Menütaste MENU, um das Hauptmenü MAIN MENU zu öffnen.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, bis Sie den Menüpunkt INFORMATION CENTER (Informationszentrum) ausgewählt haben.
3. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um den Betriebsmodus INFORMATION CENTER zu aktivieren. In diesem Betriebsmodus können Sie Wetterinformationen weltweit und Börsenberichte aus den wichtigsten Börsen sowie die Systeminformationen des Geräts überprüfen.

1. WEATHER INFORMATION: Wetterinformationen

1. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, bis Sie den Menüpunkt WEATHER INFORMATION gewählt haben.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um den Menüpunkt WEATHER INFORMATION zu öffnen. In diesem Menüpunkt können Sie Wetterinformationen überprüfen.
3. Danach können Sie ein bestimmtes Gebiet oder Land bzw. eine bestimmte Stadt auswählen, um dort das Wetter regelmäßig zu überprüfen.
4. Sobald Sie die Wetteranzeige erreicht haben, können Sie die Bestätigungstaste ENTER drücken, um die Wetterinformation auf dem Standby-Display einzublenden. Drücken Sie erneut die Bestätigungstaste ENTER, um die Wetterinformation dem Standby-Display hinzuzufügen. Die entsprechende Anzeige erscheint auf dem Standby-Display.

5. Haben Sie die Wetterinformation für eine bestimmte Stadt ausgewählt, drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um die Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die vier folgenden Tage zu sehen.
6. Haben Sie die Wetterinformation dem Standby-Display hinzugefügt, schaltet das Display im Standby-Betriebsmodus abwechselnd zwischen der aktuellen Uhrzeitanzeige CURRENT TIME und den aktuellen Wetterinformationen CURRENT WEATHER alle 10 Sekunden um. Sie können immer die Bestätigungstaste ENTER drücken, um schneller zwischen diesen Angaben umzuschalten.
7. Im Standby-Betriebsmodus blendet das Gerät die Wetterinformationen ein und hält die Internetverbindung aufrecht.
8. Im Standby-Betriebsmodus können Sie die Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die vier folgenden Tage auf dem Display einblenden.
9. Drücken Sie die Sprungtaste Vorwärts PREV oder Rückwärts NEXT, um die Wettervorhersage für den aktuellen Tag oder für die vier folgenden Tage einzublenden.

2. FINANCIAL INFORMATION: Finanzinformationen

1. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, bis Sie den Menüpunkt STOCK INDEX INFORMATION (Börsennachrichten) ausgewählt haben.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um den Menüpunkt STOCK INDEX INFORMATION zu öffnen. In diesem Menüpunkt können Sie Wertpapierbörsen überprüfen.
3. Eine Liste mit Wertpapierbörsen erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit dem Cursor die gewünschte Börse aus.
4. Die Börsennachrichten scrollen automatisch über das Display. Die einschlägigen Informationen werden eingeblendet.

3. SYSTEM INFORMATION:

1. Drücken Sie im Hauptmenü MAIN MENU die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um die Softwareversion oder die MAC-Systemadresse zu überprüfen.
2. Wählen Sie den Menüpunkt INFORMATION CENTER und dann die Option SYSTEM INFORMATION aus. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

3. Auf dem Display wird die Information über die Software oder über die drahtlose Netzwerkverbindung eingeblendet. Nutzen Sie diese Angaben, um Ihre drahtlose Information wie z. B. MAC, ID, IP usw. zu überprüfen.

CONFIGURATION: Einstellungsmenü

1. Drücken Sie im Hauptmenü MAIN MENU die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um das Einstellungsmenü CONFIGURATION auszuwählen.
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um das Einstellungsmenü CONFIGURATION zu öffnen. Im diesem Menü können Sie Benutzereinstellungen ändern.

1. NETWORK: Netzwerk

Netzwerk-Management

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um Netzwerkeinstellungen NETWORK zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → NETWORK (Netzwerk).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

WIRELESS NETWORK CONFIGURATION: Automatische WLAN-Konfiguration

1. Im Menüpunkt WIRELESS NETWORK CONFIGURATION können Sie drahtlose, lokale Netzwerke (WLAN) automatisch suchen. Ist die Suche abgeschlossen, wird eine Liste mit den verfügbaren Netzwerken eingeblendet.
2. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben bei Bedarf das Passwort ein.

MANUAL CONFIGURATION: Manuelle Netzwerkkonfiguration

Wählen Sie ein drahtloses Netzwerk (WLAN) aus, um ein entsprechendes Einstellungsmenü zu öffnen. Sie können folgende Einstellungen durchführen:

1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
   a. ON (ein): Wählen Sie diese Option aus, um die IP-Adresse eines WiFi-Netzwerks automatisch zu ermitteln. Das WiFi-Internetradio wird automatisch an das WiFi-Netzwerk angeschlossen.
   b. OFF (aus): Wählen Sie diese Option aus, um die automatische Ermittlung der IP-Adresse eines WiFi-Netzwerks auszuschalten und den manuellen Einstellmodus einzuschalten.
2. ENTER SSID (Name des Netzwerks eingeben): In diesem Menüpunkt können Sie den Netzwerknamen oder die Netzwerkkennung eingeben.
3. MANAGE THE MANUAL CONFIGURATION (Manuelle Konfiguration verwalten): In diesem Menüpunkt finden Sie eine Liste mit allen bisherigen Netzwerkverbindungen, die Sie auswählen oder löschen können.
4. CHECK NETWORK WHEN POWER NETWORK ON/OFF STATUS: In diesem Menüpunkt können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
   a. ON (ein): Wenn Sie diese Option aktivieren, sucht das Gerät automatisch Internetradiosender.
   b. OFF(ein): Wenn Sie diese Option deaktivieren, überspringt das Gerät automatisch die Suche nach Internetradiosender und wechselt zum folgenden Menü.

2. DATE & TIME: Datum und Uhrzeit

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Datums- und Uhrzeiteinstellungen DATE AND TIME zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → DATE AND TIME (Datum und Uhrzeit).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um Uhrzeit und Datum einzustellen.
2. Füllen Sie die entsprechenden Datums- und Uhrzeitfelder aus.

3. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Angaben zu bestätigen.

Uhrzeitformat einstellen

1. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN, um eines der folgenden Uhrzeitformate auszuwählen:
   a. 12 HOUR SYSTEM: 12-Stunden-Format
   b. 24 HOUR SYSTEM: 24-Stunden-Format
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um das ausgewählte Uhrzeitformat zu bestätigen.

Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts UP oder Abwärts DOWN,, um eines der folgenden Datumsformate auszuwählen:
   a. YY/MM/DD: JJ/MM/TT
   b. DD/MM/YY: TT/MM/JJ
   c. MM/DD/YY: MM/TT/JJ
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um das ausgewählte Datumsformat zu bestätigen.

DAYLIGHT SAVING TIME (DST): Sommerzeiteinstellungen

In diesem Menüpunkt können Sie die Sommerzeit aktivieren oder deaktivieren. Dafür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

1. ON (ein): Wählen Sie diese Option aus, um die Sommerzeit zu aktivieren. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Die Uhrzeit wird um 1 Stunde vorgestellt.
2. OFF (aus): Wählen Sie diese Option aus, um die Sommerzeit zu deaktivieren. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie die Sommerzeit vorher aktiviert haben, wird die Uhrzeit um 1 Stunde zurückgestellt.

GMT SERVER TIME GB: GMT GB-Serverzeit

1. Wenn das WiFi-Internetradio eingeschaltet ist, ohne mit einem Netzwerk verbunden zu sein, wird die Uhrzeit automatisch auf 12:00 gestellt.
2. Wenn das WiFi-Internetradio mit einem Netzwerk verbunden ist, zeigt das Gerät die GMT-Zeit (Mittlere Greenwich-Zeit). Außer Sie haben die Uhrzeit vorher manuell eingestellt. In diesem Fall zeigt das Gerät die Echtzeit gemäß dem Unterschied zwischen der vorher eingestellten Uhrzeit und der GMT-Zeit (Aktuelle GMT-Zeit + Zeitabweichung).

Anmerkung: Sie können nur diesen Menüpunkt sehen. Die Modifikation ist nicht möglich.

3. ALARM: Wecker einstellen

Weckereinstellungen öffnen

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Weckereinstellungen ALARM zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → ALARM (Wecker).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

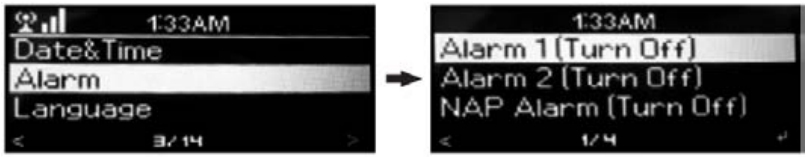

3. Sie können folgende Wecker aktivieren und einstellen: ALARM 1 (1. Wecker), ALARM 2 (2. Wecker) und NAP ALARM (Kurzschlafwecker)
4. Das Gerät wechselt in den Standby-Betriebsmodus, nachdem die Alarmzeit abgelaufen ist.
5. Die Alarmlautstärke ist einstellbar.
6. Wenn der Wecker läutet, drücken Sie die Standby-Taste STANDBY um den Alarmton auszuschalten. Wenn Sie eine andere Taste drücken, schalten Sie eine 5-minutige Schlummerzeit SNOOZE ein. Der Wecker wird nach 5 Minuten erneut läuten.
7. Nach der Weckzeit wird der Alarmton eine Stunde lang wiederholt, wenn Sie den Wecker nicht bedienen.

8. Weckereinstellungen werden erst dann aktiv, wenn Sie das Weckereinstellungsmenü verlassen.
9. Wenn der aktuelle Alarm läuft, werden sonstige Alarme während dieser Zeit automatisch ausgeschaltet. Ist der aktuelle Alarm zu Ende, werden sonstige Alarme wieder eingeschaltet. Sonstige Alarme, darunter der Kurzschlafwecker, schalten sich zu den eingestellten Weckzeiten ein.
10. Wenn Sie die Weckzeit ausschalten möchten, nachdem Sie diese vorher eingestellt haben, öffnen Sie die Weckereinstellungen im Hauptmenü MAIN MENU und anschließend die Option OFF aus.

ALARM 1: 1. Wecker einstellen

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus: ALARM → ALARM 1, um den 1. Wecker einzustellen. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.
2. TURN ON/OFF (Wecker ein- und ausschalten): Wählen Sie die Option TURN ON aus, um den 1. Wecker einzuschalten. Wählen Sie die Option TURN OFF aus, um den 1. Wecker auszuschalten.

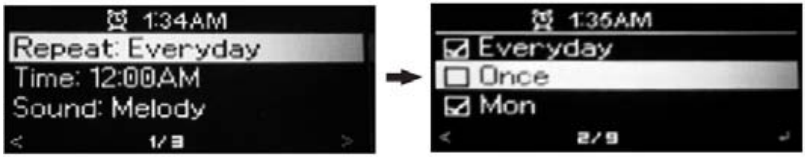

3. REPEAT: ALARM MODE (Alarmhäufigkeit, Alarmmodus auswählen): Wählen Sie eine der folgenden Optionen der Alarmhäufigkeit aus: EVERYDAY (Täglich), ONCE (Einmal), MON (Montag), TUE (Dienstag), WED (Mittwoch), THU (Donnerstag), FRI (Freitag), SAT (Samstag), SUN (Sonntag). Wenn Sie die Option EVERYDAY (Täglich) ausgewählt haben, schaltet sich der 1. Wecker jeden Tag von Montag bis Sonntag ein. Wenn Sie die Option ONCE (Einmal) ausgewählt haben, schaltet sich der 1. Wecker nur einmal zur voreingestellten Zeit. Sie können ebenfalls einen bestimmten Wochentag auswählen. Wählen Sie die gewünschte Option mit dem Cursor aus und drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Haben Sie den Alarmmodus festgelegt, drücken Sie die Sprungtaste Rückwärts PREV, um zum letzten Menü zurückzukehren.

4. TIME: ALARM TIME (Weckzeit einstellen): Wählen Sie die Option TURN ON aus, wie oben beschrieben. Auf dem Display erscheint eine Uhrzeitanzeige im Format 02:41 AM. Drücken Sie die Navigationstasten Aufwärts UP und Abwärts DOWN sowie die Sprungtasten Vorwärts NEXT und Rückwärts PREV, um die Weckzeit einzustellen. Drücken Sie danach Bestätigungstaste ENTER, um die eingegebene Weckzeit zu bestätigen und zum letzten Menü zurückzukehren.
5. SOUND (Weckton auswählen). In diesem Menüpunkt können Sie den Weckton bestimmen, den die Wecker verwenden. Es stehen Ihnen folgende Wecktonoptionen zur Verfügung: BEEP (Piepston), MELODY (Melodie), TUNEIN (Internetradio) und FM (UKW-Radio). Die Option MELODY (Melodie) ist voreingestellt.

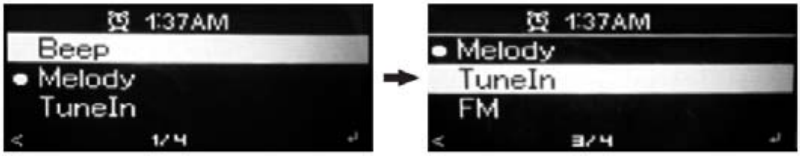

ALARM 2: 2. Wecker einstellen

Wiederholen Sie obige Anweisungen, um den 2. Wecker einzustellen.

NAP ALARM: Kurzschlafwecker (Schlummerfunktion)

In diesem Menüpunkt können Sie die Schlummerfunktion aktivieren und die gewünschte Zeitdauer einstellen, nach der sich der Kurzschlafwecker automatisch einschaltet.

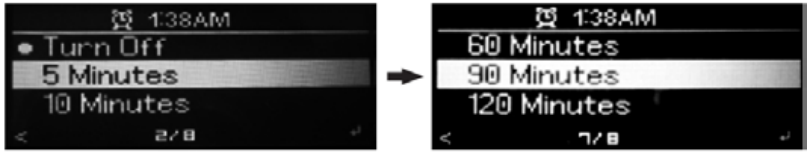

1. Für den Kurzschlaftwecker stehen Ihnen folgende Zeitoptionen zur Verfügung: TURN OFF (Schlummerfunktion ausschalten), 5 MINUTES (5 Min.), 10 MINUTES (10 Min.), 20 MINUTES (20 Min.), 30 MINUTES (30 Min.), 60 MINUTES (60 Min.), 90 MINUTES (90 Min.) und 120 MINUTES (120 Min.).
2. Wählen Sie die Option TURN OFF aus, um den Kurzschlafwecker auszuschalten (Deaktivieren der Schlummerfunktion).

3. Haben Sie eine Zeitoption ausgewählt, startet das Gerät damit, die Zeit zurückzuzählen, und zwar sofort nachdem Sie den Kurzschlafwecker eingestellt haben. Ist der Countdown zu Ende, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Betriebsmodus oder startet zu läuten.
4. Sie können für den Kurzschlafwecker keinen Weckton einstellen. Der Kurzschlafwecker verwendet ausschließlich den traditionellen Piepston BEEP.
5. Wenn der Kurzschlafwecker läutet, drücken Sie die Standby-Taste STANDBY, um den Alarmton auszuschalten. Wenn Sie eine andere Taste drücken, schalten Sie eine 5-minutige Schlummerzeit SNOOZE ein. Der Kurzschlafwecker wird nach 5 Minuten erneut läuten.

ALARM VOLUME: Alarmlautstärke einstellen

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Einstellungen der Alarmlautstärke zu öffnen. Die Standardeinstellung der Alarmlautstärke ist 15.
2. Drücken Sie die Sprungtasten PREV und NEXT, um die Alarmlautstärke einzustellen.
3. Haben Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt, drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER oder warten Sie 3 Sekunden ab, bis die Einstellungen abgespeichert werden.

4. LANGUAGE: Bevorzugte Sprache einstellen

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Spracheinstellungen LANGUAGE zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → LANGUAGE (Sprache).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

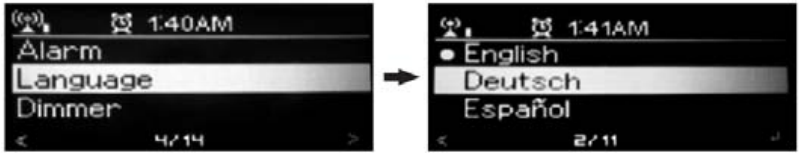

3. Das Gerät unterstützt 11 Sprachen, die Sie beliebig auswählen können.
4. Haben Sie Ihre bevorzugte Sprache gewählt, drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

5. DIMMER: Display-Einstellungen

Das LCD-Display des Geräts ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die Sie einstellen können.

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Display-Einstellungen DIMMER zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → DIMMER (Display-Einstellungen).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

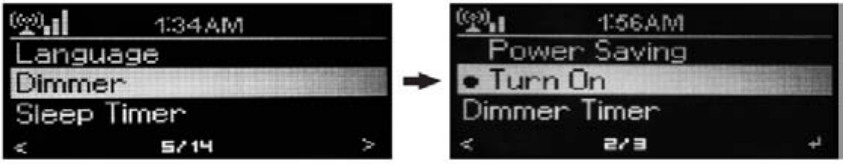

POWER SAVING: Display-Helligkeit einstellen

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Helligkeitseinstellungen des Displays zu öffnen.
2. Drücken Sie die Sprungtasten Rückwärts PREV und Vorwärts NEXT, um die Display-Helligkeit einzustellen.
3. Haben Sie die gewünschte Display-Helligkeit eingestellt, drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER oder warten Sie 3 Sekunden ab, bis die ausgewählte Einstellung abgespeichert werden.

Anmerkung:

1. Die Einstellungen der Display-Helligkeit können mit den Dimmer-Einstellungen koordiniert werden. Für die Einzelheiten lesen Sie bitte das Kapitel DIMMER TIMER: ZEITGESTEUERTE DIMMERREGELUNG.
2. Haben Sie die Option OFF (aus) für die zeitgesteuerte Dimmerregelung DIMMER TIMER ausgewählt, bleibt die Display-Hintergrundbeleuchtung während der ganzen Zeit eingeschaltet.
3. Haben Sie eine der verfügbaren Zeitoptionen für das Ausschalten der Display-Hintergrundbeleuchtung ausgewählt, wird der Dimmer gemäß den festgelegten Zeiteinstellungen gesteuert.

4. Ist die zeitgesteuerte Dimmerregelung DIMMER TIMER aktiv, wird die höchste Helligkeit wiederhergestellt, nachdem Sie eine beliebige Taste auf dem Gerät gedrückt haben.
5. Erreicht der Dimmer die voreingestellte Zeit des automatischen Ausschaltens, wird die Display-Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

TURN ON: Display-Helligkeit einschalten

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Helligkeitseinstellungen zu öffnen.
2. Drücken Sie die Sprungtasten Rückwärts PREV und Vorwärts NEXT, um die Helligkeit einzustellen.
3. Haben Sie die gewünschte Helligkeit eingestellt, drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER oder warten Sie 3 Sekunden ab, bis die Einstellungen abgespeichert werden.
4. Wenn Sie dieses Verfahren auswählen, bleibt der Display-Dimmer eingeschaltet.

DIMMER TIMER: Zeitgesteuerte Dimmerregelung

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die Zeitdauer festzulegen, nach der sich der Dimmer automatisch ausschaltet.
2. Es stehen Ihnen folgende Zeitoptionen zur Verfügung: 5 SECONDS (5 Sek.), 10 SECONDS (10 Sek.), 30 SECONDS (30 Sek.), 60 SECONDS (60 Sek.), 10 MINUTES (10 Min.), 60 MINUTES (60 Min.) und OFF (aus).
3. Haben Sie die Option OFF (aus) ausgewählt, bleibt der Dimmer die ganze Zeit eingeschaltet. Die Display-Helligkeit bleibt auf dem Niveau, welches im Menüpunkt POWER SAVING eingestellt wurde. Die Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel POWER SAVING: DISPLAY-HELLIGKEIT EINSTELLEN.
4. Haben Sie eine der verfügbaren Zeitoptionen für das Ausschalten des Dimmers ausgewählt, erreicht die Display-Helligkeit ebenfalls das Niveau, das Sie im Menüpunkt POWER SAVING eingestellt haben. Die Display-Hintergrundbeleuchtung wird allerdings nach der voreingestellten Zeitdauer ausgeschaltet.

6. SLEEP TIMER: Schlaffunktion

Sie können die Schlaffunktion SLEEP TIMER nutzen, um eine Zeitdauer festzulegen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Schlaffunktion-Einstellungen SLEEP TIMER zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → SLEEP TIMER (Schlaffunktion-Einstellungen).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

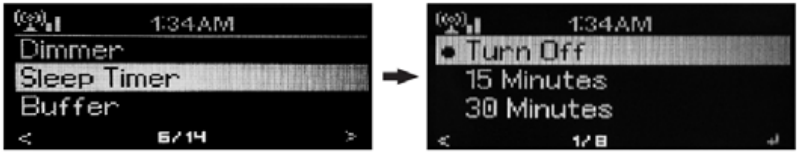

3. Es stehen Ihnen folgende Zeitoptionen zur Verfügung: TURN OFF (Ausschalten), 15 MINUTES (15 Min.), 30 MINUTES (30 Min.), 60 MINUTES (60 Min.), 90 MINUTES (90 Min.), 120 MINUTES (120 Min.), 150 MINUTES (150 Min.) und 180 MINUTES (180 Min.).
4. Wählen Sie die Option TURN OFF aus, um die Schlaffunktion SLEEP TIMER auszuschalten. Das Gerät schaltet sich niemals automatisch aus.
5. Haben Sie eine der verfügbaren Zeitoptionen ausgewählt, startet das Gerät damit, die Zeit zurückzuzählen, und zwar sofort nachdem Sie die Zeitdauer für die Schlaffunktion eingestellt haben. Rechts oben auf dem Display erscheint ein Icon, das die eingestellte Zeitdauer der Schlaffunktion zeigt.

7. BUFFER: Puffer einstellen

In diesem Menüpunkt können Sie eine Zeitdauer festlegen, nach der sich das Display automatisch ausschaltet, wenn Sie das Gerät nicht berühren.

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Puffer-Einstellungen BUFFER zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → BUFFER (Puffer-Einstellungen).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

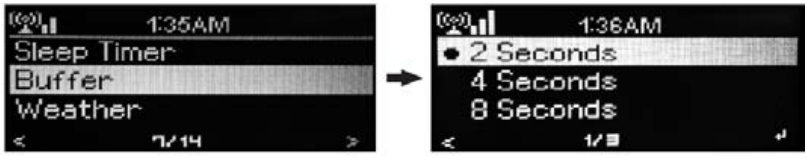

3. Sie können die Zeitdauer für den Auto-Dimmer des Displays einstellen, indem Sie die Bestätigungstaste ENTER drücken. Auf diese Weise können Sie die gewünschte Zeitoption für den Auto-Dimmer auswählen.
4. Es stehen Ihnen folgende Zeitoptionen zur Verfügung: 2 SECONDS (2 Sek.), 4 SECONDS (4 Sek.) und 8 SECONDS (8 Sek.).

8. WEATHER: Wetteranzeige einstellen

In diesem Menüpunkt können Sie die Wetteranzeige auf dem Display einstellen.

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Einstellungen der Wetteranzeige WEATHER zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → WEATHER (Wetter-Einstellungen).
2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

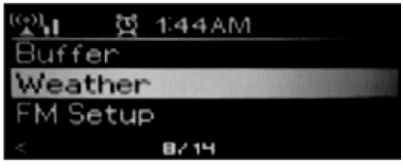

3. SHOW ON STANDBY (Im Standby-Betriebsmodus zeigen): Aktivieren Sie diese Option, um die Wetteranzeige im Standby-Betriebsmodus auf dem Display einzublenden.
4. TEMPERATURE UNIT (Temperatureinheit): Drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER, um die gewünschte Temperatureinheit – CELSIUS (Grad Celsius) oder FAHRENHEIT (Grad Fahrenheit) – auszuwählen.
5. SET LOCATION (Standort festlegen): In diesem Menüpunkt können Sie ein bestimmtes Gebiet, dann ein bestimmtes Land und schließlich eine bestimmte Stadt für die Wettervorhersage auswählen.
6. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen. Eine entsprechende Wetteranzeige wird im Standby-Betriebsmodus auf dem Display eingeblendet.

9. FM SETUP: UKW-Einstellungen

In diesem Menüpunkt können Sie bestimmte Einstellungen des UKW-Radios (FM) festlegen.

1. Wählen Sie folgende Menüpunkte aus, um die Einstellungen des UKW-Radios FM SETUP zu öffnen: MAIN MENU (Hauptmenü) → CONFIGURATION (Einstellungsmenü) → FM SETUP (UKW-Einstellungen).

2. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

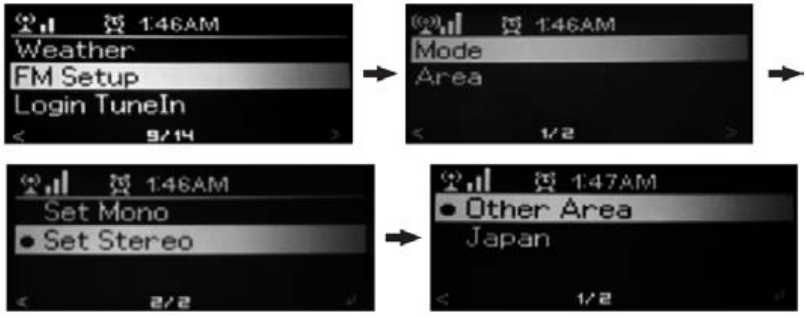

3. Im Menüpunkt MODE (Betriebsmodus) können Sie für das UKW-Radio (FM) entweder den Mono-Betriebsmodus SET MONO oder den Stereo-Betriebsmodus SET STEREO einstellen.

4. Im Menüpunkt AREA (Gebiet) können Sie ein bestimmtes Gebiet für den Empfang des UKW-Radios auswählen. Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: OTHER AREA (Sonstiges Gebiet) oder JAPAN.

10. LOGIN TUNEIN: Anmeldungseinstellung für TuneIn

1. Sie müssen ein Benutzerkonto auf der Webseite http://tunein.com (Tune in) registrieren und Ihre Lieblingsradiosender auf Ihrem Konto voreinstellen, um die Einstellungen LOGIN TUNEIN nutzen zu können.

2. LOGIN TUNEIN: In diesem Menüpunkt geben Sie den Namen und das Passwort Ihres Benutzerkontos ein. Drücken Sie danach die Bestätigungstaste ENTER, um die Angaben zu bestätigen. Danach können Sie zu Ihrem Benutzerkonto wechseln und Ihre Lieblingsinternetradiosender hören.
3. LOGOUT TUNEIN: Möchten Sie sich von der Webseite TUNEIN abmelden, drücken Sie die Bestätigungstaste ENTER und löschen Sie den Namen und das Passwort Ihres Benutzerkontos. Dadurch werden keine Informationen weitergegeben.

11. DLNA SETUP: DLNA-Einstellungen

In diesem Menüpunkt können Sie den Namen Ihres WiFi-Internetradios BLAUPUNKT IR 18e ändern, um eine bessere Synchronisation mit einem PC zu erzielen.

12. SOFTWARE UPDATE: Software-Aktualisierung

1. Dieses Menüpunkt ist nur für Werkszwecke (Herstellung und Wartung) bestimmt.
2. Benutzer können die Software über das Netzwerk aktualisieren, insofern neue Software-Versionen zur Verfügung stehen.

13. RESET TO DEFAULT: Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie diese Funktion auswählen und aktivieren, werden alle benutzerdefinierten Änderungen gelöscht und alle ursprünglichen Werkseinstellungen wiederhergestellt. Die voreingestellten Inhalte werden ebenfalls gelöscht.

Kopfhörer

Stecken Sie einen 3,5mm-Kopfhörer in die Kopfhörerbuche auf der Rückseite des Geräts. Danach können Sie die Radioprogramme über Kopfhörer mit den ausgeschalteten Lautsprechern hören.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich mit unserem Service in Verbindung setzen, überprüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand von untenstehenden Hinweisen beheben lässt. Wenden Sie sich an unseren Service, erst wenn dies nicht der Fall ist.

Störungen werden meistens nicht durch technische Mängel oder Defekte des Geräts verursacht, sondern durch Bedienungsfehler. Deswegen sind sie oftmals leicht selbst zu beheben. Die häufigsten Ursachen von Störungen sind nicht angeschlossene oder falsch (zu schwach) angeschlossene Stecker (Kabel).

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, versuchen Sie zuerst folgende Maßnahmen durchzuführen:

1. Überprüfen Sie die Verbindung mit der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an das Gerät und an die Wandsteckdose richtig und fest angeschlossen ist.
2. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
3. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke ausreichend hoch eingestellt ist.
4. Überprüfen Sie, ob der richtige Betriebsmodus ausgewählt wurde.

Vorsicht! Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

Erscheinung	Mögliches Problem	Lösung
Das Gerät reagiert nicht auf Signale (keine Strom-Versorgung)	1. Der DC-/AC-Adapter ist nicht an der Wand-Steckdose angeschlossen oder/und nicht in die Gleichstrombuchse DC auf der Rückseite des Geräts eingesteckt.	Schließen Sie den DC-/AC-Adapter an die Wand-Steckdose an oder/und stecken Sie den DC-/AC-Adapter in die Gleichstrom-Buchse DC des Geräts.
	2. Die Wandsteckdose ist nicht funktionsfähig.	Stellen Sie sicher, ob die Wandsteckdose funktioniert, indem Sie daran ein anderes Gerät anschließen.
Ton ist verzerrt.	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt.	Verringern Sie die Lautstärke.
Das Gerät wird warm nach ausgedehntem Dauerspielen bei hoher Lautstärke	Das ist normal.	Schalten Sie das Gerät für einen Zeitraum aus oder verringern Sie die Lautstärke.

EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Markierung	**Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß den Normen ElektroG und DIN EN 50419**
	Um eine klare Identifizierung des in Deutschland ansässigen Herstellers (einschließlich Quasihersteller/Importeurs) zu gewährleisten, muss eine eindeutige Information über den Hersteller am Produkt folgendermaßen angebracht sein: • BLAUPUNKT Competence Centre Audio, M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany – www.blaupunkt.com • Eingetragenes Warenzeichen: BLAUPUNKT • Eingetragene Firmennummer: DE88461756 Seit dem 24. März 2006 sollen sich außerdem das Produktionsdatum (Monat und Jahr) / Abfalleimersymbol / Information / Stabsymbol auf dem Produkt befinden. Die Markierung soll zugänglich, gut lesbar, haltbar, schwer zu entfernen und untilgbar sein. Wenn auf dem Produkt aufgrund seiner Größe, Funktionalität oder anderer Merkmale keine Markierung angebracht werden kann, muss sie am Produktetikett befestigt werden oder in der Bedienungsanleitung bzw. Garantiekarte des Produkts integriert werden. Wenn keine dieser Möglichkeiten besteht, muss die Markierung auf der Verpackung angebracht werden. Die Abmessungen der Markierung sollen proportional sein. Die Höhe des schwarzen Stabs muss mindestens 1 mm betragen.

Schadstoffverbote seit dem 1. Juli 2006 (Importdatum)

Seit dem 1. Juli 2006 darf ein Gerät auf dem Markt verkauft werden wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Max. 0,1% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus:

• Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB), polybromiertem Diphenylether (PBDE)

- Max. 0,01% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus:

• Kadmium

Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf ausschließlich bei lokalen Entsorgern Ihres Wohngebiets erfolgen.

Technische Daten

Strombedarf:
DC-Adapter: Eingang: 100 - 240V~50/60Hz
Ausgang: 5V/1500mA

Standby-Stromverbrauch: < 1W

Nennausgangsleistung: 2W x 2

Abmessungen: 240 x 132 x 87 mm

EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich

CE 0700

Artikel-Nr.: IR 18e

Beschreibung: WiFi-Internetradio

Handelsname: Blaupunkt

Zuständige Vertragspartei: M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany.

Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt der Klasse 1 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Dieses Gerät kann in allen EU- und EFTA-Ländern verwendet werden.

Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie von: info@m3-electronic.de.

Important Safety Instructions

Important Safety Instructions

Caution:

To reduce the risk of electric shock, do not dismantle the product and do not expose the apparatus to rain or moisture. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.

Explanation of Graphical Symbols:

The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to a person or persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product. This will assure you years of trouble free performance and listening pleasure.

Important Notes

· This safety and operating instruction should be retained for future reference.
· The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
· Do not install the product in the following areas:
  - Places exposed to direct sunlight or close to radiators
  - On top of other stereo equipment that radiate too much heat
  - Blocking ventilation or in a dusty area
  - Areas where there is constant vibration
  - Humid or moist places.
· Do not place near candles or other naked flames
· Operate the product only as instructed in this manual
· Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.
Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

CE0700 **Conformity**

Model number: IR 18e
Description: Wi-Fi Internet Radio
Brand name: Blaupunkt
Responsible party: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germany
Hereby, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, declares that this Class 1 equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Letter of conformity can be obtained from info@m3-electronic.de.

Safety Instructions

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and users' instructions should be followed.
5. Installation - Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Power sources - This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Grounding or polarization - the product is not required to be grounded. Ensure that the plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord receptacle to prevent blade or pin exposure. Some versions of the product are equipped with a power cord fitted with a polarized alternating line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit onto the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. When using an extension power-supply cord or a power-supply cord other than that supplied with the appliance, it should be fitted with the appropriate molded plugs and carry safety approval appropriate to the country of use.
8. Power cord protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on, kinked or pinched by items placed on or against them, paying particular attention to cords from plugs, receptacles and the point where they exit from the product.
9. Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or multiple sockets, as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. Ventilation - The product must be properly ventilated. Do not place the product on a bed, sofa, or other similar surface. Do not cover the product with any items such as tablecloths, newspapers, etc.

11. Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products, including amplifiers that produce heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
12. Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to train, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
13. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
14. Cleaning - Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Dust in the woofer may be cleaned with a dry cloth. If you wish to use an aerosol cleaning spray, do not spray directly on the cabinet; spray onto the cloth. Be careful not to damage the drive units.
15. Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer, as they may cause hazards.
16. Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
17. Moving the product - A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
18. Unused periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet during lightning storms or when the apparatus is left unused for a long period of time.
19. Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
20. Please remove the power plug form the main power source or wall power source when not in use. When plugged in to a power source, the system is in standby mode, so the power is not entirely cut off.
21. Replacement parts - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
22. Mains fuses - For continued protection against fire hazard, use fuses only of the correct type and rating. The correct fuse specification for each voltage range is marked on the product.
23. Do not turn up the volume while listening to a section with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speaker may be damaged when a peak level section is suddenly played.

24. The only means of completely disconnecting the product from the power supply is by removing the power cord from the wall outlet or the product. The wall outlet or the power cord entry to the product must remain freely accessible at all times while the product is in use.
25. Try to install the product near a wall socket or extension cord and shall be easily accessible.
26. The highest environmental temperature suitable for this product is 35°C.
27. ESD hints - If the product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again, or move the product to another location.

ERP2 - (Energy related products) note
This product complies with the European Commission on Ecodesign Directive and its implementing Regulations Energy related products because the unit works with low voltage and current external power supplier. You can reference the regulation on EC No. 1275/2008 for details.

Warning

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1.Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this only for a short while.
2.The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
3.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4.Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
5.The unit should not be impeded by covering the ventilation opening with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure that there are at least 20 cm of space above and at least 5 cm of space on each side of the unit.
6.The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.
7.To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust.
8.Do not locate this unit near any water sources e.g. taps, bathtubs, washing machines or swimming pools. Ensure that you place the unit on a dry, stable surface.
9.Do not place this unit close to a strong magnetic field.
10.Do not place the unit on a amplifier or receiver.
11.Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.

12.If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
13.Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.
14.When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never pull on the cord.
15.Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on near this unit while it is also on, lines might appear on the TV screen. Neither this unit nor the TV is malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.
16.The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.

Product support/Accessory demand

1. Supports worldwide Internet stations
2. Supports WMA/MP3/OGG audio
3. Display screen resolution: 128px X 64px
4. Power supply: DC 5V 1500mA
5. Valid Wi-Fi Internet

Buttons and controls

Top view

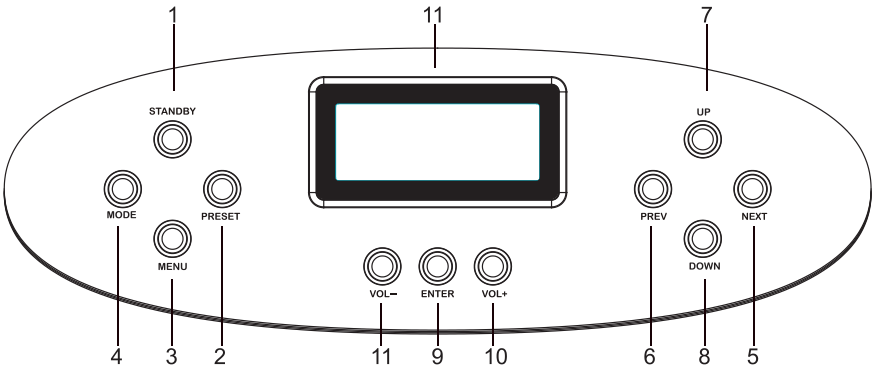

1.**STANDBY** Switch between Standby and On
2.**PRESET** Store and recall stations
3.**MENU** Main Menu
4.**MODE** Switch between modes
5.**NEXT** Move right
6.**PREV** Move left/Last track
7.**UP** Scroll Up
8.**DOWN** Scroll Down
9.**ENTER** Confirm
10.**VOI+** Increase Volume
11.**VOL-** Decrease Volume

Rear view

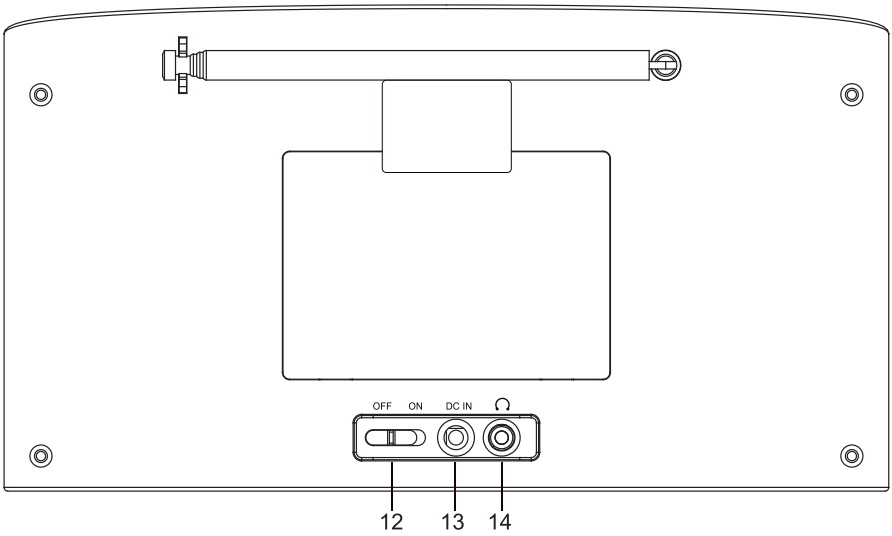

12.**ON/OFF** Press for power ON/OFF
13.**DC IN** DC Power in
14.**Earphone jack** For earphone connection

Operation

1. Switch on

Insert the power into the "DC" jack on the back of the radio and connect power source, turn the power switch to ON position on the rear panel. The "BLAUPUNKT" logo will appear on the screen after the product is connected with power. The radio will automatically start searching for Wifi networks; please wait whilst this is processing. When the search is complete, there will be a number of valid network options shown on the LCD screen(If the network search has already been performed, it will skip the network list interface and automatically select and enter the network used last time), press **UP** or **DOWN** button to select network, press **ENTER** button to confirm enter into this network. If this network has password request, then need input password to successfully enter into this network.

How to input network password?

To input password, press **UP** or **DOWN** button to choose characters, press **NEXT** button to move on to the next character, press **PREV** button to move back and therefore delete character. Press **ENTER** to complete password entry. For the characters types available for this unit, please refer to the end of this manual.

2. FM

When the unit is powered on, press the **MENU** button to enter the main menu, choose FM, then press **ENTER** button into FM mode. You can also press the **MODE** button to reach the FM function.

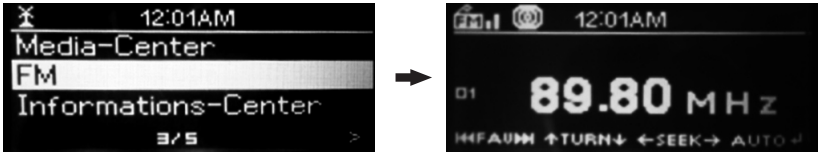

Manual scan: in FM mode, press **UP** button to radio station scan up or **DOWN** button to radio station scan down. Press once will adjust the frequency 50KHZ per step.

Auto scan: in FM mode, press and hold **NEXT** button for roughly 2 seconds, to autoscan forward. To autoscan backwards, press and hold **PREV** button. When the radio detects a clear signal for a station, it will stop searching automatically and play.

In FM mode, press **ENTER** button, it will search full range stations and store stations automatically. It can store up to 20 stations, you can get the preset number out by pressing **PRESET** button.

Note:
1. When preset stations exceed 20 quantity, this operation will cause the presets be covered.
2. There is only covered way for FM preset, no clear off way.

Preset stations: to preset your favorite radio stations press and hold the **PRESET** button until the preset icon and preset numbers appear on the screen, press **UP** or **DOWN** button to navigate to the number you would like to preset, then press the **ENTER** to confirm the preset. There are 20 preset stations available.

To get to a preset station: in FM mode, press **PRESET** button, the preset number will be shown on the screen, press **UP** or **DOWN** button to get to the preset number you are after, then press the **ENTER** to confirm. Now enjoy your favorite radio station!

Get better reception: In order to get better FM reception, please try to extent the FM telescape antenna, or put the radio next to the window. In order to reduce FM background noise, you can go to configuration manual, browse FM set up manual, select the mode as "MONO".

3. TuneIn

With the unit powered on, press the **MENU** button to get to the main menu, choose TuneIn and press **ENTER** to confirm. You can also press the **MODE** button to reach the TuneIn mode.

You will see the following selections on the LCD:
1. Browse Preset
2. Browse Stations
3. Search Stations
4. History

*This is an Internet radio mode. Before you select this mode, please check if you connected to a valid Wi-Fi network.

*The default Internet station server is: http://tunein.com (TuneIn). It can search worldwide Internet stations, and also can select to quick play local stations.

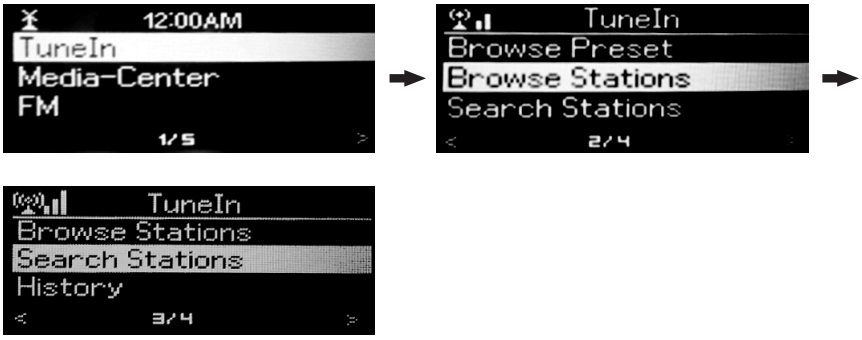

4. Media Center

When the unit is powered on, press **MENU** button to get to the media center, press **ENTER** to enter into media center. You will see the following selections after enter this mode:

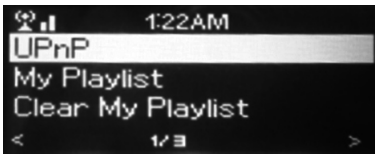

1. **UPNP**: press **MODE** button to reach **UPNP**.
a. PC must be installed with Win Vista or Win7; Windows Media Player 11 or upper version etc. software. Take Windows Media Player 11 for example:
Open Windows Media Player in PC, choose media sharing from media library; confirm the "media sharing position", and set data sharing in "set", then confirm exit.
b. Your PC must be in the same local area wireless network.
c. Your media file must be positioned in defaulted folder of Windows Media Player.
d. Your PC should be set to allow link mode. In Windows Media Player, it can set both automatic allow and manual allow.
e. UPNP: choose the preseted shared name in PC, then choose media folder, then choose media, last play media.
After enter into PC shared name, you can operate based on the default folder in your PC Windows Media Player.
2. **My Playlist**
In UPNP Music list, choose tracks, press **ENTER** for seconds to store it to My Playlist.
The tracks in Playlist will disappear if switch on again after switch off, you need store tracks again.
3. **Clear My Playlist**
In this mode, if you choose **YES**, it will clear all the tracks in My Playlist.

Information Center

With the unit powered on, press the **MENU** button to get to the main menu, then choose Information Center and press the **ENTER** to confirm.
Here you can check the weather worldwide, stock information from the main stock exchange and system information of the unit.

1. Weather Information

To check the weather scroll to Weather Information and press the **ENTER** to confirm. Here you can select your geographical region, country, and city, to see the weather in your area.
Once you have reached the weather display you can press the **ENTER** button to have the option whether to add your weather information to the Standby Display or not.
To activate this press the **ENTER** button again to add it to the standby display.
In the city weather information area, press **DOWN** or **UP** button to see the weather report for the current and next 4 days.
-In standby mode, if the weather report display has been activated, the display will alternate between "current time" and "current weather" every 10 seconds. You can also press the **ENTER** to switch them quickly.
-In standby mode, the unit will display the weather information and maintain Internet connection.
-In standby mode the screen can display the weather of the current day, or for the next 4 days. Press **PREV** or **NEXT** button to switch from the current weather report to reports for the next 4 days.

2. Financial Information

To check the stock markets scroll to Stock Index Information and press the **ENTER** to confirm. Here you can see a list of financial markets, use cursor to the market of your choice. The market information will automatically scroll across the screen showing the relevant information.

3. System Information

To check the software version or system MAC address, scroll to **MAIN MENU**, then choose information center, next choose system information, and press **ENTER** to confirm. Here you can see information on the software, or Wireless Info to check your wireless information such as MAC; ID; IP etc.

Configuration

To change user settings scroll to Configuration and press **ENTER**.

1. Network

Network Management

Main Menu → Configuration → Network → ENTER

1-1 Wireless Network Configuration

Here you can search networks automatically. The network list will be shown when the search is complete, simply select your chosen network and input password if needed.

1-2 Manual Configuration

Select Wireless to enter into settings menu.

1-2.1 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

★DHCP (On) Dynamic Host Configuration Protocol (on)

Select this item to detect a wifi network IP address and connect automatically.

★DHCP (Off) Dynamic Host Configuration Protocol (off)

Select this item to turn off the wifi detection and change it to a manual setting mode.

1-2.2 Enter SSID

1-2.3 Manage

Manage the manual configuration. If enter into the item, you can select and delete network history.

1-3 Check Network when Power network on/off status

Purpose for enable on: let the unit search internet stations automatically.

Purpose for disable off: skip the step of search internet stations automatically, and move to next menu.

2. Date &Time

Menu → Date and Time → ENTER

2-1 Set Date and Time

Press **ENTER** button to set time and date, fill in corresponding date and time, then press the **ENTER** to confirm.

2-2 Set Time Format
12 Hour system
24 Hour system
Scroll and press the **ENTER** to confirm.
2-3 Set Date Format
YY/MM/DD
DD/MM/YY
MM/DD/YY
Scroll and press the **ENTER** to confirm.
2-4 Daylight Saving Time(DST)
ON
Press the **ENTER** to confirm. This will put forward the time by 1 hour.
OFF
Press the **ENTER** to confirm. If the DST was turned on before, the time will move back by 1 hour.
2-5 GMT (02:41AM) server time GB
When the Internet radio is on, and there is no network connected, the time will be set automatically as 12:00AM. If it is connected to a network, the unit will show GMT, unless you have set the time manually before when it will show real time according to the variance between the time set before and the GMT time. (current GMT time + time variance)
Please kindly note GMT time is the time update information which unit got from network server, may different with the real time.
★You can only see this item rather than modify it.

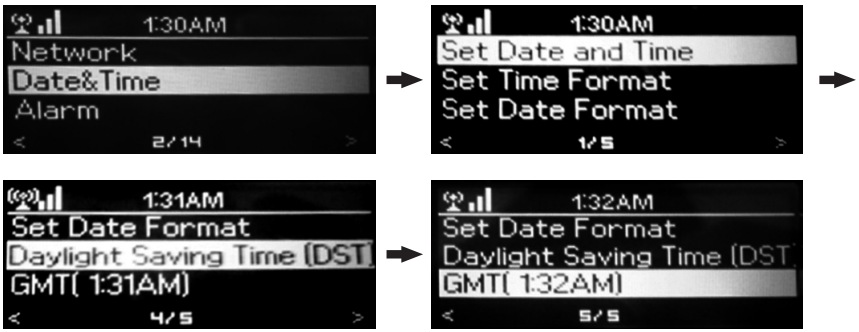

3. Alarm

Menu → Configuration → Alarm → ENTER

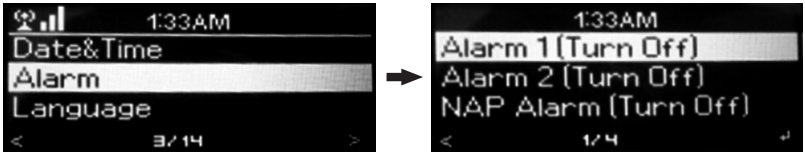

a. you can set Alarm 1, Alarm 2, Nap Alarm
b. When the alarm time has finished, the unit will switch into standby mode.
c. Alarm volume can be set.
d. When the alarm rings press **STANDBY** button to turn off the current alarm or press any button except STANDBY to enter into 5mins' **SNOOZE** time.
e. The alarm will be repeated for one hour if it is not handled when the time arrives.
f. The alarm setting will only work once you have quit the alarm set menu.
g. When the current alarm is going, other alarms will be cancelled automatically; unless current alarm finished, the other alarm includes nap alarm will work when its time arrives.
h. After setting the alarm time, if you want to turn off this alarm time, you need to enter into alarm setting in main MENU to choose "**OFF**".

3-1 Alarm 1 (Turn off)

3-1.1 Turn On

Press the **ENTER** to set Alarm 1.

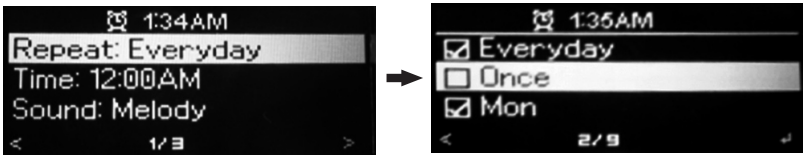

Repeat: alarm mode

Everyday
Once: one time
Mon : Monday
Tue : Tuesday
Wed : Wednesday
Thu : Thursday
Fri : Friday
Sat : Saturday
Sun : Sunday

Choose Everyday it will lighten Monday to Sunday. It will only work for next set time for one choose, also can choose certain days in one week. Move cursor to the date you need and press **ENTER** to confirm. After you finish set, press **PREV** to go back to last menu.

Time: set alarm time

Set alarm time procedure: select Turn on, then the screen show time with format like 02:41 AM, you can set the time by use buttons **UP/DOWN/PREV/NEXT,** and press ENTER to confirm the alarm time you want.

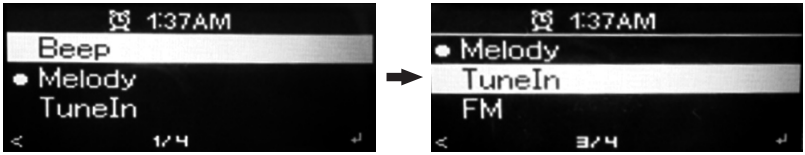

Sound : sound mode
1) Beep
2) Melody
3) TuneIn
4) FM
The alarm sound is defaulted with Melody
3-1.2 Turn Off
3-2 Alarm 2 (Turn off)
Follow instructions above to set Alarm 2.
3-3 NAP Alarm (Turn off)

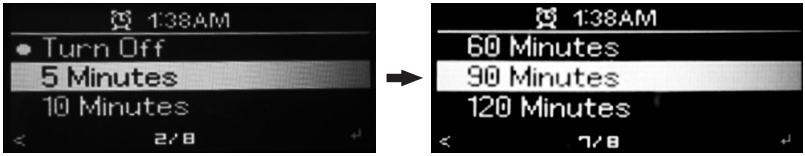

Nap alarm time options: Turn Off; 5 mins; 10 mins; 20 mins; 30 mins; 60 mins; 90 mins; 120 mins
Select **Turn Off** to turn off timing function:
-The countdown begins after you have finished setting the alarm. When the countdown has finished, the unit will switch into standby mode or ring automatically.
-Nap Alarm cannot use sound mode, it can only use traditional Beep mode.
-When the alarm sounds press **STANDBY** button to turn off the current alarm or press any button except **STANDBY** to enter into 5mins' **SNOOZE** time.
-The alarm will continue sounds for one hour if it is not handled when the time arrives.
3-4 Alarm Volume

Press **ENTER** to set volume of alarm, Default setting is 15.
Press **PREV/NEXT** button to set volume, after finish set, press **ENTER** or wait 3 seconds to make done.

4. Language
Menu → Configuration → Language → ENTER

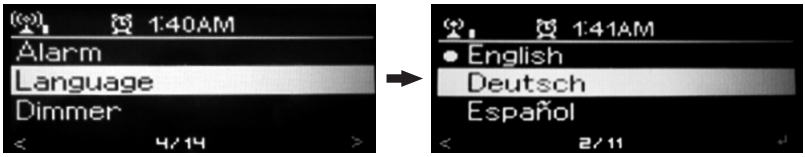

Supports 11 languages.
Press **ENTER** to confirm language after having selected the country.

5. Dimmer

Menu → Configuration → Dimmer → ENTER

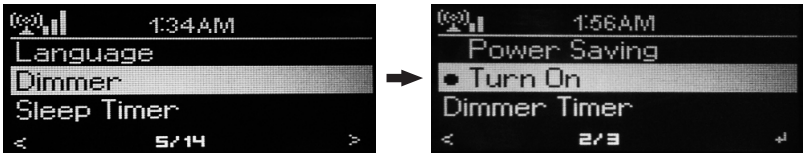

5-1 Power Saving

Press **ENTER** button to set brightness mode, press **PREV**/**NEXT** button to set brightness. After finish set, press **ENTER** or wait 3seconds to make done. This operation should set together with below item "5-3". If item "5-3" set "OFF", the dimmer will keep turn on; if dimmer has time limitation, the dimmer will enter into Dimmer Timer based on the time as item "5-3" sets. In Dimmer mode, the dimmer will recover to the most brightness status as long as press any button, and it will enter into Dimmer mode once it arrived at the Dimmer Time.

5-2 Turn On

Press **ENTER** button to set brightness mode, press **PREV**/**NEXT** button to set brightness. After finish set, press **ENTER** or wait 3seconds to make done. Choose this operation; the dimmer will keep turn on.

5-3 Dimmer Timer

Use **ENTER** to select dimmer timing, such as 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds, 60 seconds,10mins, 60mins. If you choose "OFF", the dimmer will be kept turned on with the brightness as item "5-1" set, the other item will get the brightness as item "5-1" set, but need based on their according dimmer time.

6. Sleep Timer

Menu → Configuration → Sleep Timer → ENTER

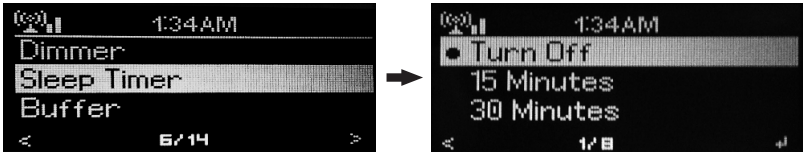

You can select TURN OFF, 15mins, 30mins, 60mins, 90mins, 120mins, 150mins,180mins.
Select "Turn OFF" to turn off this function; The countdown for sleep time begins automatically after you select the other sleep time, and there will be an icon showing according sleep time on the top right corner of LCD screen.

7. Buffer

Menu → Configuration → Buffe r → ENTER

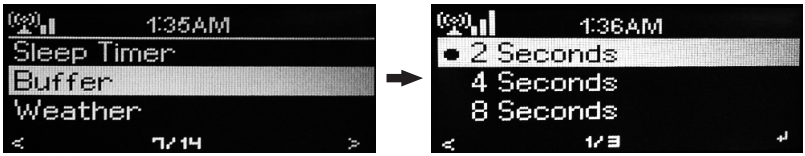

You can set up the display auto-dimmer time by pressing **ENTER** to scroll and select timing for buffer at 2seconds/4seconds/8seconds when you do not touch the unit.

8. Weather

Menu → Configuration → Weather → ENTER

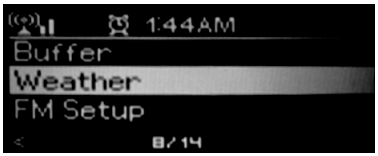

8-1 Show ON Standby

8-2 Temperature Unit

Use **ENTER** to choose between Celsius and Fahrenheit.

8-3 Set Location

Choose area, then country and finally choose city and press **ENTER** to confirm add to standby display mode.

9. FM Setup

Menu → Configuration → FM setting → ENTER

ENGLISH

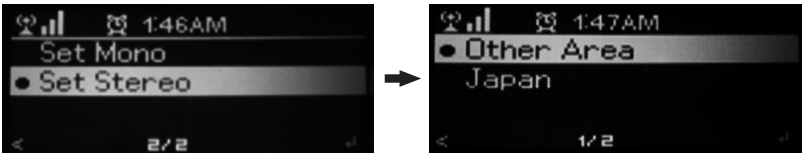

Mode can set FM working status: Mono or Stereo. (The FM factory default set up mode is "Mono")
Area can set FM area: other Area or Japan.

10. Login TuneIn

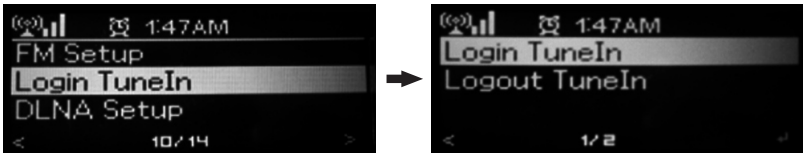

To use this setting you must register for an account with http://tunein.com (Tune in), and preset your favorite stations within your private account.

10-1 Login TuneIn

Input your private account name and password, press the **ENTER** to confirm, then you can go to your private registered account and listen to your favorite Internet stations.

10-2 Logout TuneIn

To logout: press the **ENTER** and delete your account name and password to avoid information disclosure.

11. DLNA Setup

Rename [iRadio], sync with PC name

12. Software Update

a. For factory use only (production and maintenance)
b. Users can update software by network when there are software modifications.

13. Reset to Default

If you choose this function and confirm it the unit will reset to default mode and all the preset contents will be cancelled.

Headphone

Insert 3.5mm headphone into the "headphone" jack at the back of the unit, you can listen to the program via headphone with disconnected speaker sound.

Note: Below are the characters types available for this unit
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DEL, @, space, !, ", #, $, %, &, ', (,), *, +, A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z,z.
This unit does not support other characters types. Please pay more attention when set wifi or private account password.
Buttons to control characters input:
NEXT: move right;
PREV: move back and delete;
UP: move forward to select character;
DOWN: move backward to select character.

Care and Maintenance

1. Children should be supervised when using this appliance.
2. Avoid operating your unit under direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
3. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
4. Do not move the radio while it is connected to the mains supply via the adapter.
5. Clean the radio with a slightly damp cloth and do not use abrasive cleaners.

Troubleshooting

Symptom	Possible Problem	Solution
The unit does not respond(no power)	1. DC adaptor is not plugged into a wall outlet or the connector is not plugged into the power supply jack on the back of the unit.	Plug the DC adaptor into a wall outlet and plug the connector into the supply jack on the unit.
	2. Wall outlet is not functioning.	Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working.
Sound is distorted	Volume level is set too high	Decrease the volume
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal	Turn the unit off for a period of time or lower volume.

Specifications

Power Requirements:
DC Adaptor: Input: 100-240V~50/60Hz
Output: 5V/1500mA
Standby Power Consumption: <1W
Rated Output Power: 2W x 2
Dimension: 240 x 132 x 87mm

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

© All rights reserved by Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

BLAUPUNKT

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.